


# Montážny návod



Model : D - 264

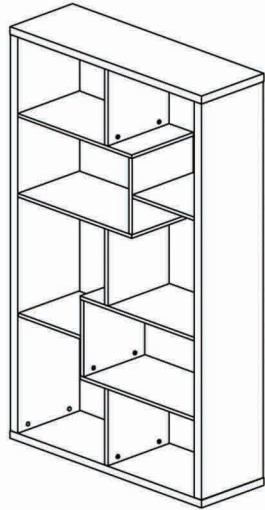


Príslušenstvo ku montáži			
č.	nákres	popis	Ks
1		8x25mm drevený kolík	44 Ks
2		15MM Minifix spoj	44 párov
3		15mm Drevený Minifix kryt	8 Ks
4		15mm Kryt na skrutku	36 Ks
5		Nožička	6 Ks




## Zoznam častí

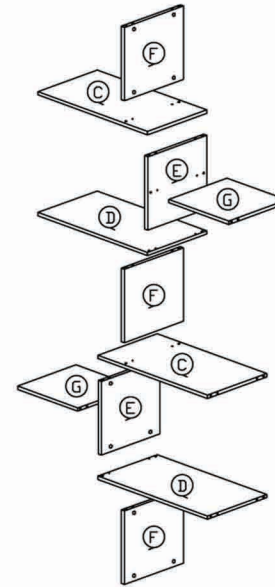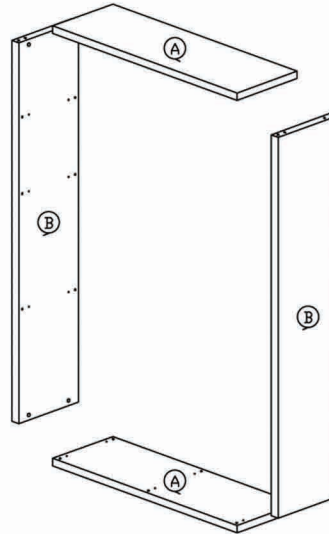


## Krok 1

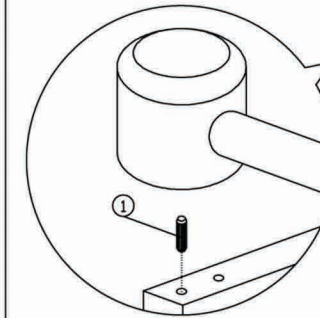

Namontujte 44 ks drevených kolíkov na všetky časti.

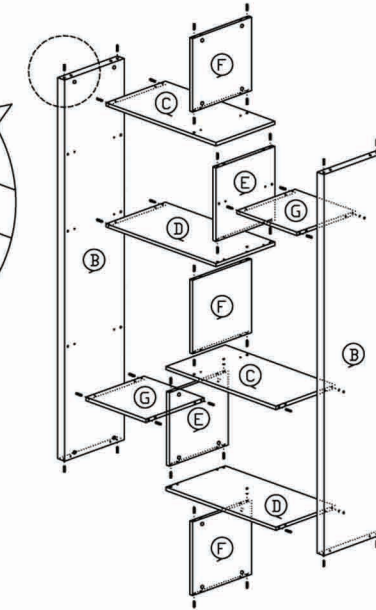



## Krok 2

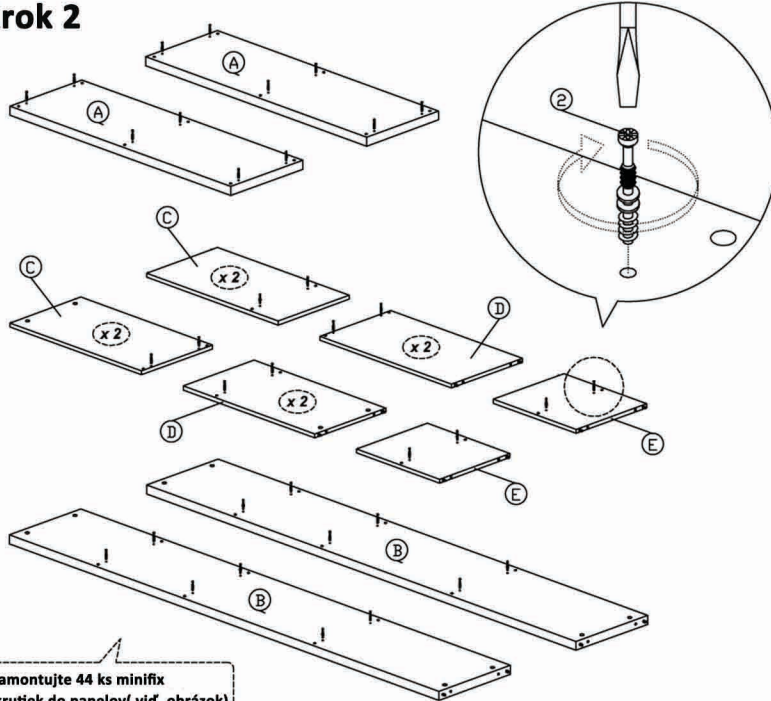


Namontujte 44 ks minifix skrutiek do panelov (viď. obrázok)

## Krok 3

Police zabezpečte spojom Minifix

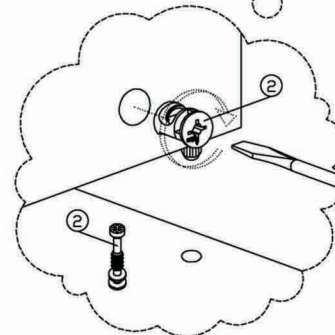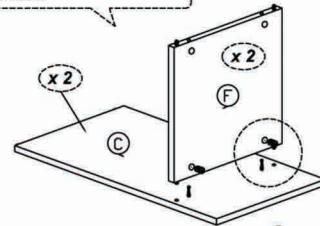


## Krok 4

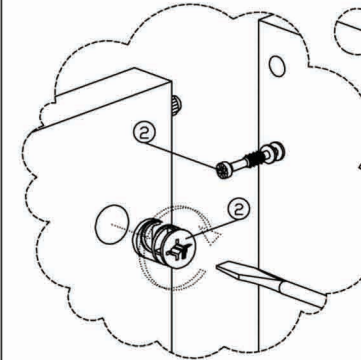


Poklaďte v spájaní polic pomocov spojov Minifix.

Poklaďte v spájaní polic pomocov spojov Minifix.

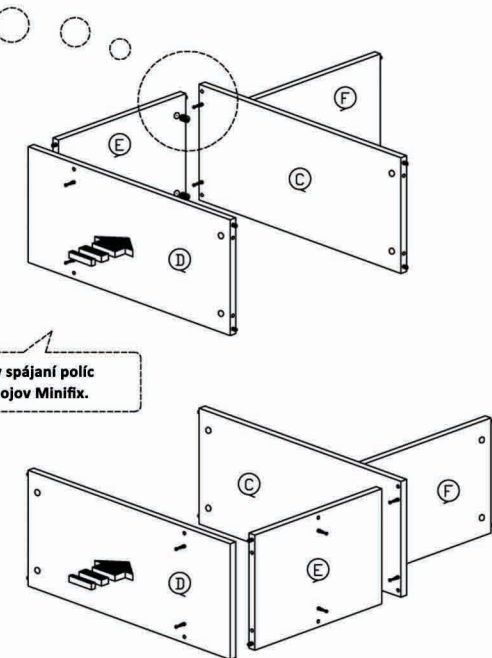


# Montážny návod


## Krok 5

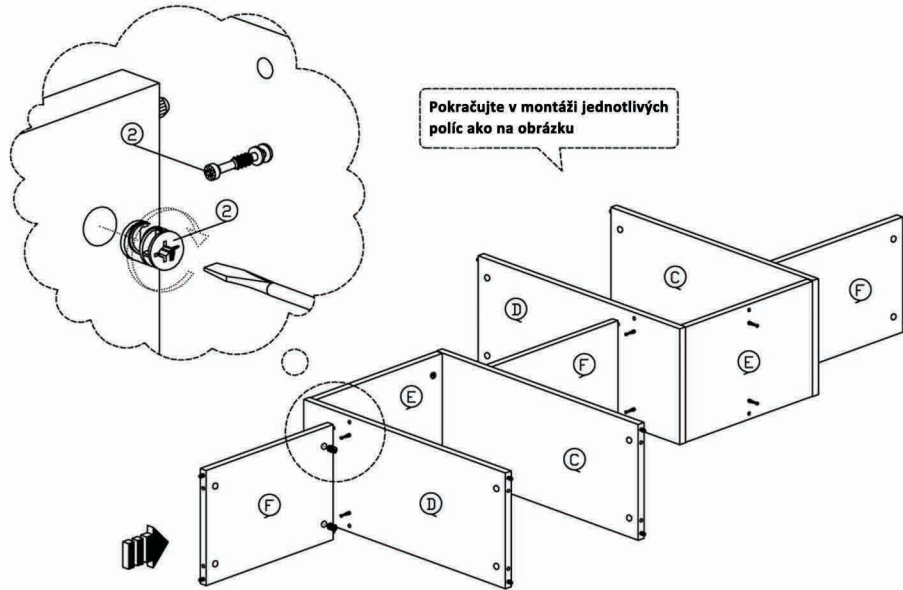


## Krok 6

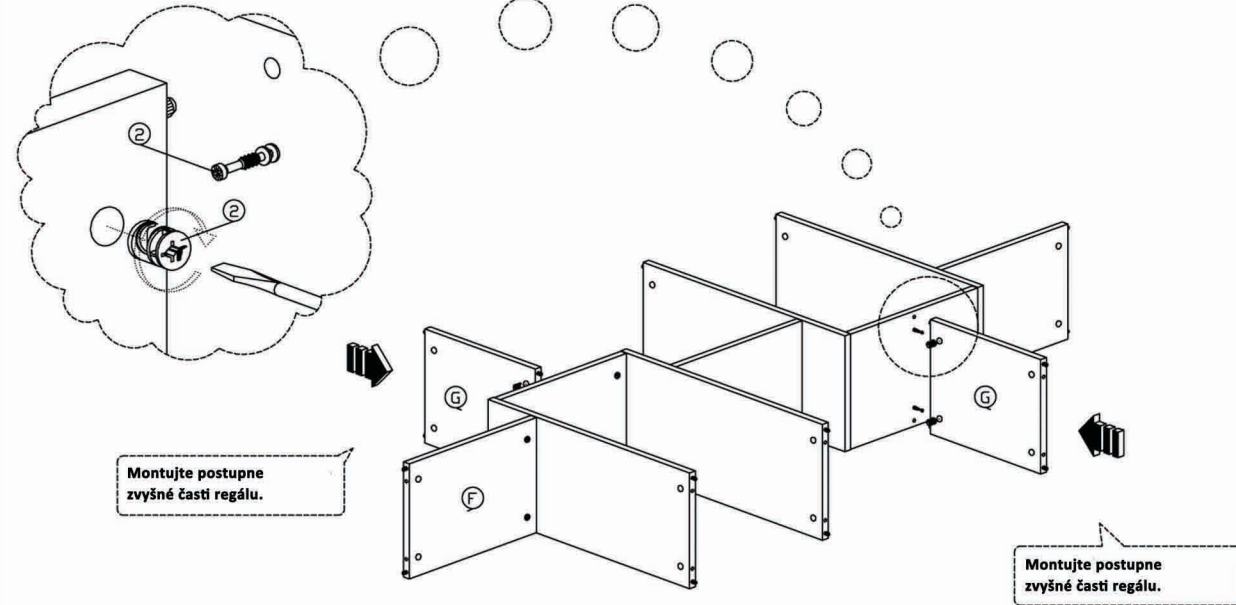

## Krok 7

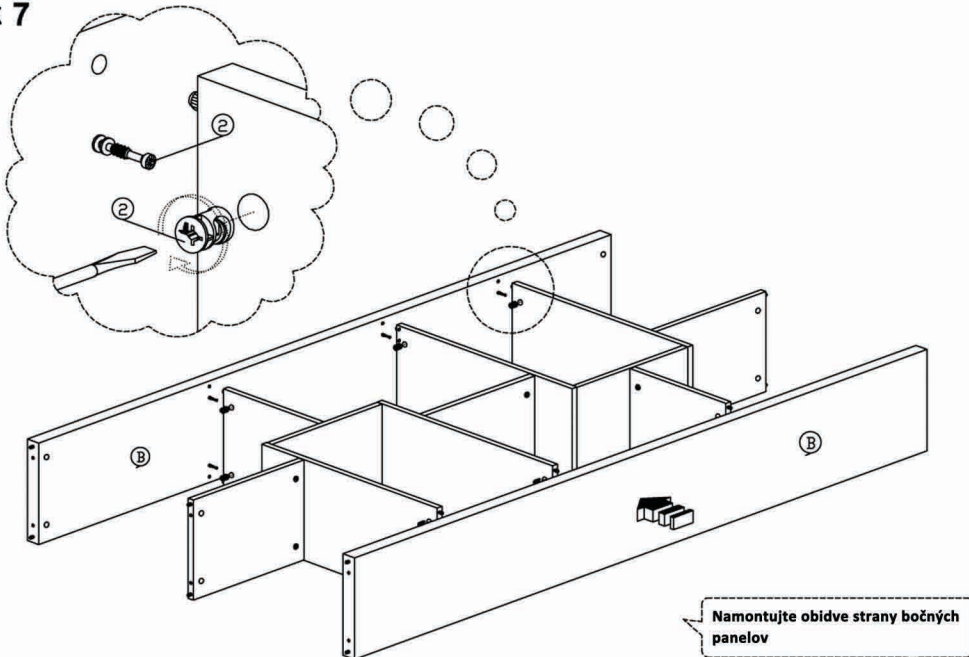


## Krok 8

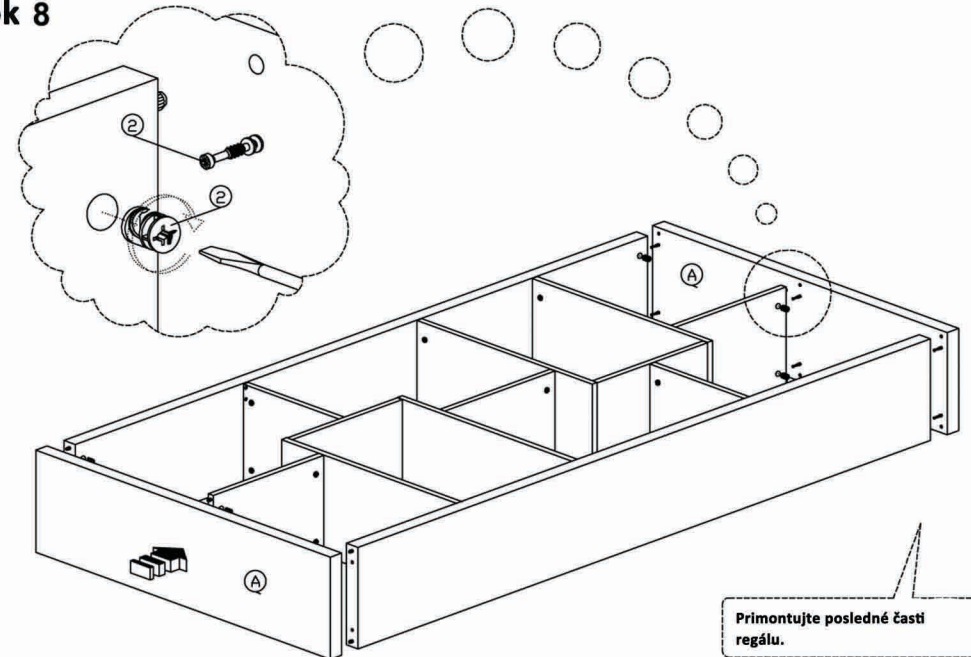


# Montážny návod

## Krok 9

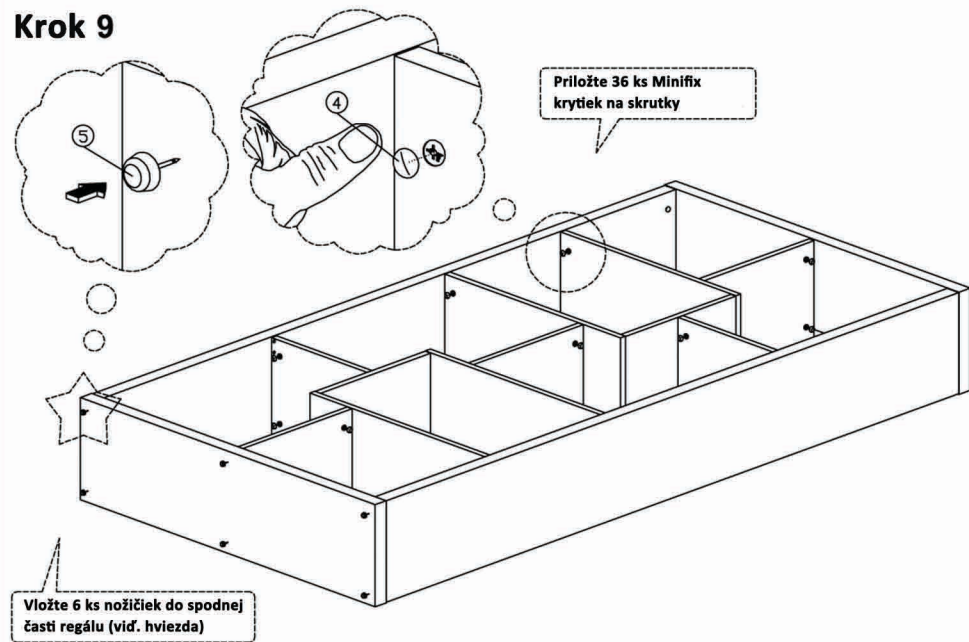

## Krok 10

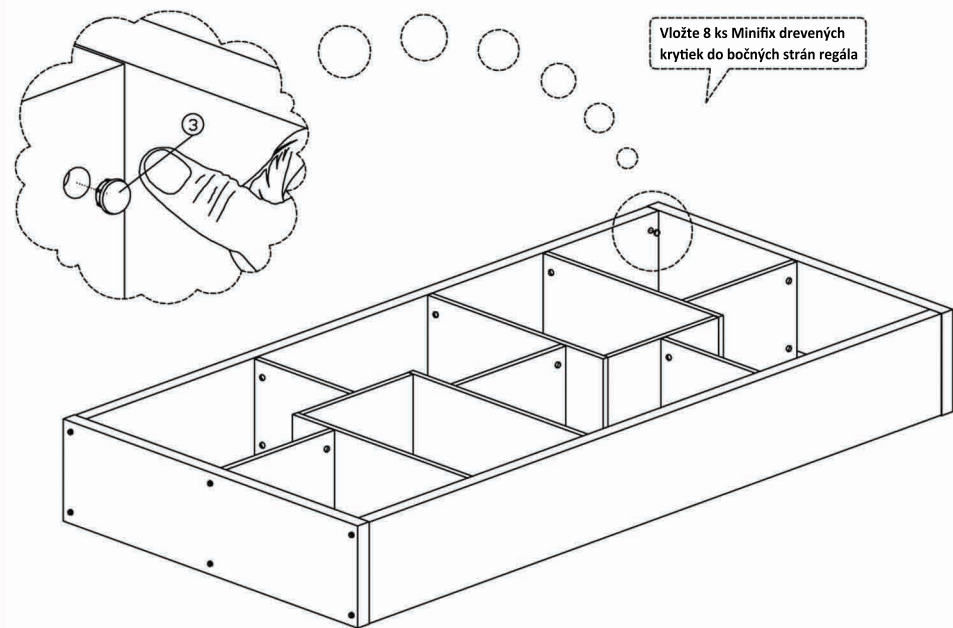

## Komplet

